VinnerMyer SW700B

Аккумуляторная Подметальная машина

Инструкция по эксплуатации

VinnerMyer

Предисловие

В данном руководстве по эксплуатации содержится вся информация, необходимая для использования и ежедневного обслуживания машины. Пожалуйста, внимательно прочитайте его перед использованием. Только правильная эксплуатация и регулярное обслуживание могут поддерживать машину в наилучшем рабочем состоянии.

Данное руководство по эксплуатации является важной частью изделия и должно храниться вместе с машиной до ее утилизации.

В этом руководстве мы используем иллюстрации, чтобы показать компоненты и функции машины. Не исключено, что некоторые из них содержат детали, немного отличающиеся от ваших. Тем не менее, все инструкции, представленные здесь, по-прежнему относятся к вашему изделию и должны строго соблюдаться во время эксплуатации.

Некоторые части машины могут представлять опасность для оператора и окружающих, и мы постарались включить их в данное руководство. Пользователь обязан уделять им особое внимание во время работы. Однако, поскольку мы не можем указать на все возможные опасности, мы ожидаем, что вы будете предельно осторожны во время работы, чтобы защитить машину, себя и других людей в рабочей зоне.

Производитель запрещает использовать не оригинальные запасные части и аксессуары. Использование аксессуаров, расходных материалов и запасных частей сторонних производителей может привести к поломкам оборудования или даже к несчастным случаям.

Производитель постоянно работает над улучшением и модификацией своего продукта, чтобы соответствовать последним требованиям рынка. По этой причине машины выпущенные ранее могут иметь отличия от последних версий.

Если у вас есть какие-либо вопросы, жалобы или предложения, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, мы предоставим вам всю необходимую

VinnerMyer

информацию.

Желаем вам приятного использования нашего продукта!

Содержание

Глава I Предупреждение 1

Глава II Основные части и характеристики 3

2.1 Основные части 3

2.2 Технические характеристики 3

Глава III Панель управления..... 4

Глава IV Инструкция по эксплуатации машины 4

4.1 Заряд аккумуляторов..... 4

4.2 Использование 5

Глава V Регулярное, периодическое и сервисное обслуживание..... 7

Глава VI Описание неисправностей и их решения 9

Гарантия

VinnerMyer

Глава 1 Предупреждение

1. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации машины, храните инструкцию в надёжном и легко доступном месте, чтобы в любой момент можно было обратиться к ней.
2. Перед использованием машины проверьте комплектность и правильность установки каждого компонента; если у вас есть какие-либо сложности, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком.
3. Оберегайте электрические части машины от попадания воды; НЕ мойте машину под струёй воды или мойками высокого давления. Не используйте машину в дождь, чтобы избежать повреждений, вызванных проникновением воды в машину. Для очистки машины используйте влажную ткань.
4. В машине используется источник питания постоянного тока:

- не прикасайтесь к силовым разъёмам зарядного устройства влажными руками;
- не прикасайтесь к положительному и отрицательному полюсам зарядного разъёма розетки руками или металлическими предметами одновременно.

5. При использовании машины старайтесь не допускать полного разряда АКБ. Производитель рекомендует заряжать аккумулятор после каждого использования. Если машина не будет использоваться в течение длительного времени рекомендуется зарядить аккумулятор полностью. При длительном хранении необходимо периодически подзаряжать аккумуляторы (не реже 1 раза в 30 дней).
6. Температура окружающей среды может влиять на состояние аккумулятора. При положительных температурах разрядная способность аккумулятора будет выше и аккумулятор будет иметь большую емкость. При низких температурах емкость батареи может снижаться на 1/3. Это нормальное явление, емкость аккумулятора восстанавливается при повышении температуры до нормальных рабочих температур.
7. Машину необходимо защищать от прямых солнечных лучей в летний период,

в случае перегрева машины свыше 60°C эксплуатация машины запрещена.

8. На электрических компонентах машины может образовываться конденсат при резкой смене температуры окружающей среды. В таком случае удалите его или дождитесь его высыхания перед использованием машины.
9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ передавать машину персоналу, не прошедшему обучение, людям с ограниченными возможностями, которые не могут управлять ей, и детям.
10. При использовании машины обращайте внимание на условия рабочей зоны.
11. Не разбирайте машину самостоятельно в случае возникновения неисправностей обратитесь в сервисный центр. Нарушение данного пункта приводит к аннулированию гарантийных обязательств.

Глава II
Основные части и характеристики

2.1 Основные части

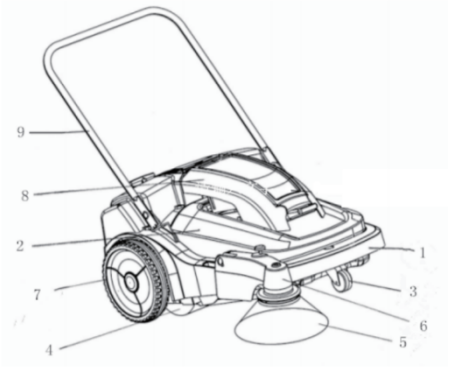

1 Рама
2 Бак для мусора
3 Переднее колесо
4 Цилиндрическая щётка
5 Дисковая щётка
6 Кронштейн дисковой щётки
7 Задние колёса
8 Воздушный фильтр
9 Рукоятка

VinnerMyer

2.2 Технические характеристики машины

№	Наименование	Ед.измерения	Значение
1	Ширина подметания	мм	850
2	Ширина роликовой щётки	мм	700
3	Ширина боковой щётки	мм	350
4	Объём бака для мусора	л	56
5	Продолжительность работы	ч	4-5
6	Производительность	$м^2$/ч	3,150-5,250
7	Напряжение и ёмкость аккумулятора	В/Ач	24В/24Ач
8	Мощность мотора цилиндрической щётки	Вт	120
9	Мощность мотора боковой щётки	Вт	/
10	Рабочая скорость	км/чh	0-8
11	Вес	кг	48
12	Габаритные размеры	мм	1,300*850*1050

Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию машины без предварительного извещения пользователей!

Глава III
Панель управления



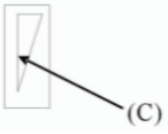

(A) Включение цилиндрической щётки
(B) Включение вакуумного мотора
(C) Индикатор уровня заряда аккумулятора

VinnerMyer

Глава IV
Инструкция по эксплуатации машины

4.1 Заряд аккумулятора

- Аккумулятор полностью заряжен, когда машина покидает завод. Однако, при получении техники заряд может быть неполным, так как хранение и транспортировка машины может занять некоторое время (саморазряд). Перед использованием машины мы рекомендуем провести полный заряд.
- Пожалуйста, используйте специальное зарядное устройство, рекомендованное производителем. Использование неподходящего зарядного устройства может привести к серьезному повреждению аккумуляторов и даже возгоранию.
- Будьте внимательны:

1. Проверьте, соответствует ли номинальное входное напряжение зарядного устройства напряжению электросети.
2. Аккумуляторы можно заряжать прямо в машине.
3. Пожалуйста, подключите выходной разъем зарядного устройства к зарядному разъёму аккумулятора, а затем подключите входной разъем зарядного устройства к источнику питания переменного тока (розетку).
4. Когда включится красный индикатор блока питания и индикатор зарядки, зарядное устройство включится и начинается зарядка.
5. Если машина не будет использоваться в течение длительного времени, регулярно заряжайте батареи (обычно раз в месяц).
6. Зарядное устройство следует использовать в сухом и хорошо проветриваемом помещении. Не кладите никакие предметы на зарядное устройство – это препятствует его нормальному охлаждению.
7. Не оставляйте зарядное устройство включённым в сеть без нагрузки, в течение длительного времени, это может повлиять на срок службы зарядного устройства.
8. Зарядное устройство представляет собой точный электронный продукт. Необходимо избегать ударов и вибрации во время работы. Зарядное

устройство не рекомендуется перемещать вместе с машиной во время её работы, чтобы избежать повреждений.

9. Время заряда в среднем занимает от 3–5 часов. По достижении полного заряда аккумуляторов, индикатор на зарядном устройстве переключиться на зелёный.
10. После завершения заряда отключите зарядное устройство от сети, затем отсоедините силовой разъём аккумулятора.

Храните зарядное устройство и аккумуляторы в безопасном месте, недоступном для детей и посторонних лиц.

4.2 Использование

1. Выключатель цилиндрической щётки

Положение выключателя

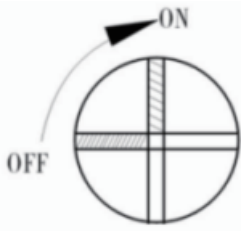

A. ВКЛЮЧЕНО

Когда переключатель находится в этом положении включается индикация, цилиндрическая и боковая щётки приходят в движение.

B. ВЫКЛЮЧЕНО

Когда переключатель находится в положении выключено, индикатор напряжения выключается, щётки останавливаются.

2. Включение вакуумного мотора

Положение выключателя

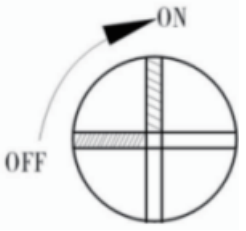

A. ВКЛЮЧЕНО

Когда переключатель находится в этом положении, напряжение подаётся на вакуумный мотор и он включается

B. ВЫКЛЮЧЕНО

Когда выключатель находится в этом положении, вакуумный мотор будет обесточен и отключится.

3. Внимание

A. Перед использованием машины убедитесь в том, колёса вращаются нормально, все движущиеся части надлежащим образом закреплены, приводной ремень хорошо натянут и вращается нормально.

B. Перед использованием отрегулируйте цилиндрическую щётку и боковую щётку.

C. Когда цилиндрическая щётка работает не перемещайте машину назад, это может привести к повреждению компонентов машины и контрольной панели.

D. Когда аккумуляторы разрядятся, цепь управления машины будет автоматически отключена, щётки остановятся. НЕ включайте машину после разряда аккумуляторов, так как это приведет к их значительному повреждению.

4. Настройка высоты положения боковой щётки

- Отрегулируйте щётку по часовой стрелке
- Щетка должна быть установлена в соответствующее положение. Если прижать очень сильно, потребление энергии будет повышенным и щетка будет быстро изнашиваться.

5. Настройка высоты цилиндрической щётки

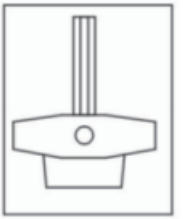

- Отрегулируйте высоту цилиндрической щётки перемещая рычаг вверх или низ.
- Щетка должна быть установлена в соответствующее положение. Если прижать очень сильно, потребление энергии будет повышенным и щетка будет быстро изнашиваться.

Глава V
Регулярное, периодическое и сервисное обслуживание

1. Как минимум, необходимо раз в неделю проводить обслуживание машины.
- Проверьте, не повреждены ли электрические разъёмы и кабели, при обнаружении повреждений сообщите в сервисную службу.
- Проверить не ослабли ли движущиеся части.

2. Регулярный осмотр и обслуживание.

- Регулярно смазывайте переднюю и заднюю оси и другие части трансмиссии машины.

A. Электромоторы

- Избегайте длительного воздействия солнечных лучей, дождя или эксплуатации машины по лужам, это может привести к выходу моторов из строя.

B. Обслуживание аккумулятора

- НЕ оставляйте аккумулятор в разряженном состоянии после использования в течение длительного времени, т.к. это приводит к потере ёмкости и существенному сокращению его срока службы.
- Избегайте глубокого разряда батарей.
- Выключайте машину при достижении низкого уровня заряда батареи.
- Не включайте повторно машину, после полного разряда батареи, зарядите батарею.
- На работоспособность батареи напрямую влияет температура окружающей среды. При понижении температуры близкой к «0» значениям ёмкость батареи существенно снижается, что приводит к снижению времени работы машины. При увеличении температуры время работы и ёмкость восстанавливаются.

C. Система управления

- Избегайте работ под дождём во избежание короткого замыкания из-за попадания влаги в контроллер.
- Не накрываете контроллер во избежание его перегрева.

D. Замена боковой щётки

- Замените дисковую щётку, если она сильно изношена и влияет на эффективность очистки, выкрутив три винта, как показано на рисунке.

E. Замена цилиндрической щётки

- Замените основную щётку, если она сильно изношена и влияет на эффективность очистки. Снимите бункер

для мусора и открутите крепежные гайки.

Сервисное обслуживание и ремонт.

Для бесперебойной работы, в целях безопасности, эксплуатационной готовности и сохранения заводской гарантии мы рекомендуем проводить техническое обслуживание не реже 1 раза в год. Для проведения ежегодного технического обслуживания обратитесь к поставщику оборудования или в ближайший авторизованный сервисный центр.

Глава VI
Описание неисправностей и их решение

№	Описание неисправности	Причина	Возможное решение
1	Машина не включается	Перегорел предохранитель	Замените предохранитель.
		Повреждение кабеля	Отремонтируйте или замените кабель.
		Плохой контакт силового кабеля	Проверьте и подсоедините заново разъём силового кабеля
2	Машина не работает, но питание включено	Соединительная проводка ослаблена или повреждена.	Отремонтируйте провод или замените его.
		Повреждена система управления.	Отремонтируйте или замените систему управления.
3	Малое время работы.	Низкое напряжение или повреждение зарядного устройства.	Зарядите батареи полностью, замените зарядное устройство
		Батарея повреждена или вышла из строя	Замените батарею
		Щётки очень сильно прижаты	Отрегулируйте прижим щёток
		Контейнер для мусора перегружен	Опорожните контейнер для мусора
4	Зарядное устройство не работает	Разъём зарядного устройства не подключён, повреждён или ослаб	Проверьте соединительный разъём. При необходимости замените или подтяните контакты.
		Неисправность проводки.	Проверьте целостность сетевых проводов. Обратитесь в сервисную службу.
		Зарядное устройство не работает	Замените зарядное устройство
5	Подметает, но не очень хорошо/ плохое качество уборки	Слабый прижим щёток	Отрегулируйте прижим
		Ремень привода щёток растянут	Подтяните или замените ремень
		Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор

VinnerMyer

Гарантия

Условия гарантийного облуживания оборудования указаны в гарантийном талоне.

Случаи, не покрываемые гарантией

- Техническое обслуживание оборудования не производится в соответствии с руководством по эксплуатации, что приводит к повреждению или отказу.
- Повреждения вызванные не правильной эксплуатацией.
- Не квалифицированный или самостоятельный ремонт, использование не оригинальных запасных частей или аксессуаров.
-