


Ковровый экстрактор CEX 400

Модель: VinnerMyer VMCEX 400

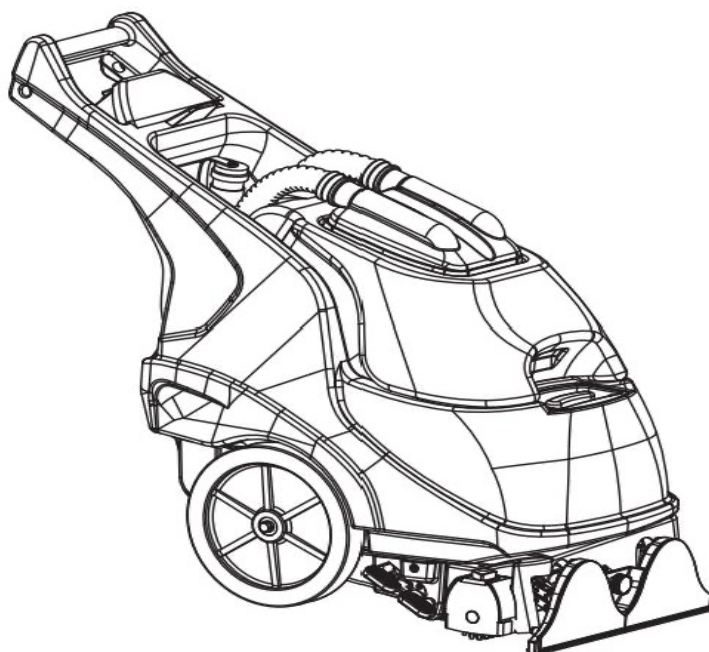

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Сертифицированная продукция
Производитель: VinnerMyer Equipment Co.,Ltd

Общая информация



ВНИМАНИЕ!

Перед первым вводом в эксплуатацию необходимо прочитать инструкцию по применению и указания по технике безопасности. Следует хранить инструкцию по применению в доступном месте для получения справочной информации в любое время.



ОПАСНОСТЬ:

обозначает важные указания, несоблюдение которых может создавать опасность для людей и/или приводить к значительному материальному ущербу!



ЗАМЕТКА:

обозначает важные указания по эффективному использованию, несоблюдение которых может привести к неполадкам!

VinnerMyer СЕХ400 представляет собой машину для чистки ковров, предназначенную для коммерческого использования (например, в гостиницах, школах, больницах, на заводах, в торговых центрах, офисах и т. п.).

Машина предназначена для использования исключительно внутри помещений.

Указания по технике безопасности



1. Данная машина не предназначена для использования людьми с ограниченными возможностями.
2. Не позволяйте детям играть с машиной.
3. Во время сервисного обслуживания или чистки машины убедитесь, что она отсоединена от источника электропитания.
4. При повреждении сетевого кабеля электропитания поврежден, обратитесь в авторизованный сервис для замены
5. Если машина не используется, она должна быть отсоединена от электропитания
6. Машину запрещается использовать в помещениях, в которых хранятся или используются взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества (например, бензин, растворители, мазут, пыль и т. п.). Уборка таких веществ может привести к возгоранию или взрыву!

Важно! Необходимо выключить машину и извлечь вилку из розетки в следующих случаях:

- при выполнении чистки, обслуживания, ремонта, замены частей или настройки (перенастройки) на другие функции;
- при хранении машины в подходящем помещении для предупреждения несанкционированного использования устройства;
- если машина оставляется без присмотра.

Следует хранить машину в сухом, не содержащем пыли помещении с неагрессивной атмосферой.


Температура хранения не должна опускаться ниже +10°C и подниматься выше +35°C. Более низкие температуры, влага и пыль могут заметно снизить срок службы электрических компонентов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Ед. измерения	Значение
Номинальное напряжение	В/Гц	220/50
Потребляемая мощность	Вт	1970
Мощность мотора щётки	Вт	370
Мощность вакуумного мотора	Вт	1500
Мощность помпы	Вт	100
Рабочая ширина щётки	мм	380
Ширина водосборной балки	мм	455
Бак чистой воды	л	29
Бак грязной воды	л	29
Длина питающего кабеля	м	10
Уровень шума	дБ(А)	71
Вес нетто	кг	55
Вес брутто	кг	74
Габаритные размеры в упаковке, ДхШхВ	мм	1110x550x1030

ВНИМАНИЕ!!! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления пользователя!

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ

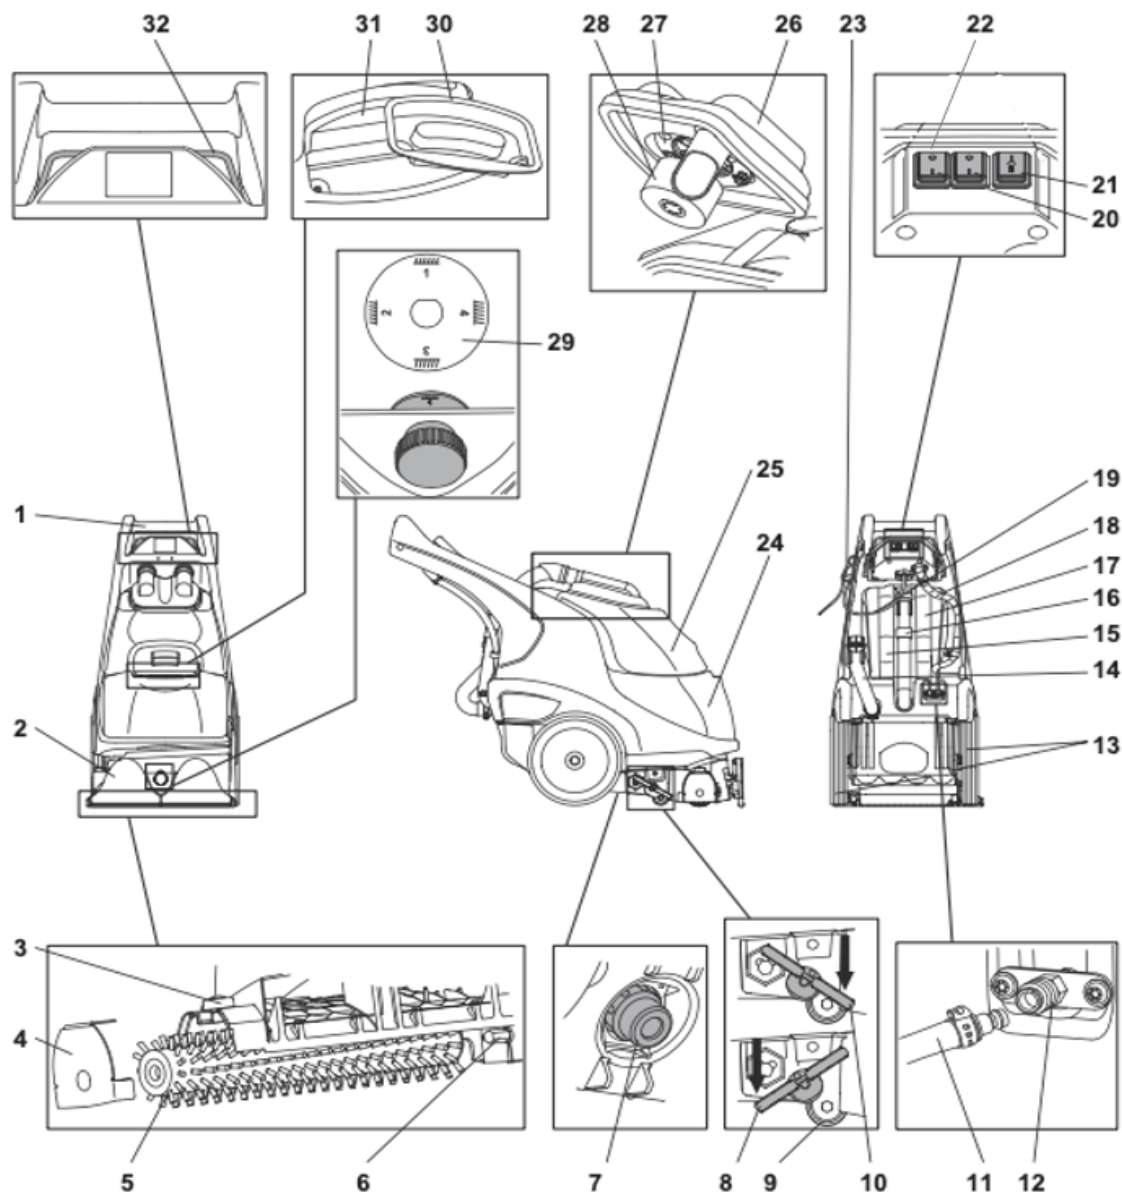

1. Рукоятка управления;
2. Водосборная балка;
3. Фиксатор щётки;
4. Боковой кожух щётки;
5. Щётка;
6. Опора щётки;
7. Фильтр чистой воды;
8. Педаль;
9. Ролик;
10. Педаль рабочее положение;
11. Шланг подачи воды;
12. Патрубок подключения воды;
13. Колёса;
14. Слив чистой воды;
15. Всасывающий шланг;
16. Слив грязной воды;

17. Всасывающий шланг;
18. Сетевой провод;
19. Панель управления;
20. Включение вакуумного мотора;
21. Включение подачи воды;
22. Включение машины;
23. Клипса держатель шланга;
24. Бак чистой воды;
25. Бак грязной воды;
26. Крышка бака грязной воды;
27. Фильтр вакуумного мотора;
28. Поплавок;
29. регулировка прижима щётки
30. Крышка бака чистой воды;
31. Заливная горловина бака чистой воды;
32. Рукоятка включения щётки

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1. Установите моющую щётку, убедитесь, что щетина не стёрта;
2. Зафиксируйте щётку гайкой фиксатором;

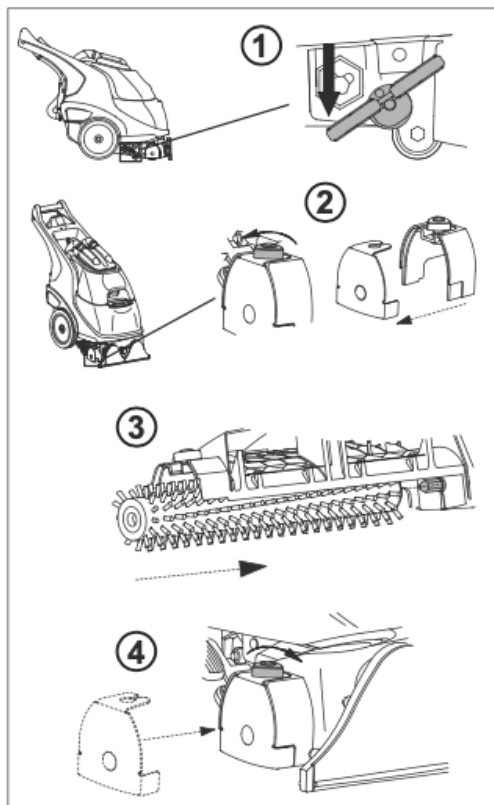


рис.1

3. Залейте воду и добавьте специальное моющее средство с низким пенообразованием! Не используйте пенящиеся моющие средства, это приведёт к выходу оборудования из строя!



ВНИМАНИЕ!!! Максимальная температура воды не должна превышать 50°C!

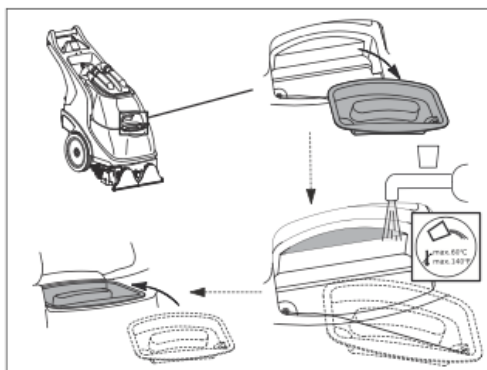


рис.2

4. Отрегулируйте прижим моющей щётки.

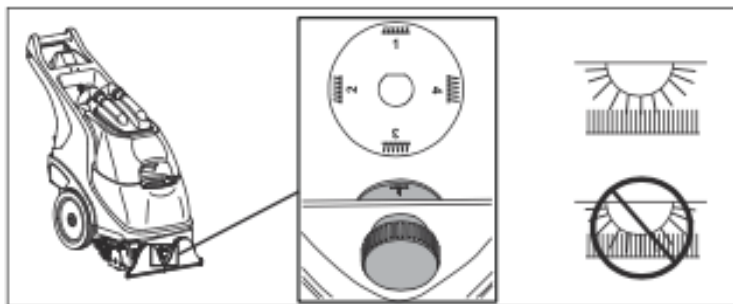


рис.3

5. Включите машину нажав на клавишу 1, включите вакуумный мотор-2 и подачу моющего раствора -3.

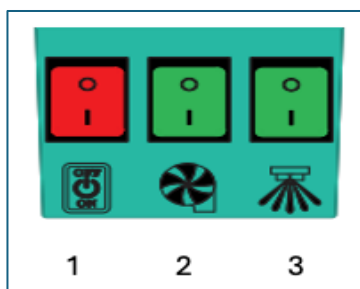


рис.4

6. Включите щётку нажав на рычаг, расположенный на рукоятке машины.



рис.5

7. Начинать работу следует от стены, где расположена розетка. Удерживайте машину двумя руками и тяните на себя. Отпускайте рукоятку включения щётки и подачи воды примерно за 30см до конца каждого прохода. Следите чтобы сетевой провод не попал под машину и её движущиеся части. Поставьте машину на следующую линию очистки и повторите процедур.

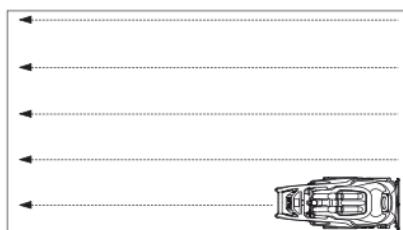


рис.6



Заметка: для гарантии полной очистки ковра полосы движения машины должны иметь нахлест шириной около 3 см.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

После окончания работы необходимо выключить всех потребителей, нажав на соответствующие кнопки. Отключить машину от сети.

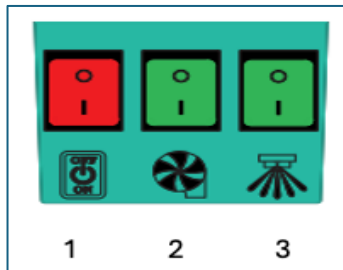


рис.7

Поднимите щётку и водосборную балку в транспортировочное положение. Смотайте сетевой провод на рукоятку машины.

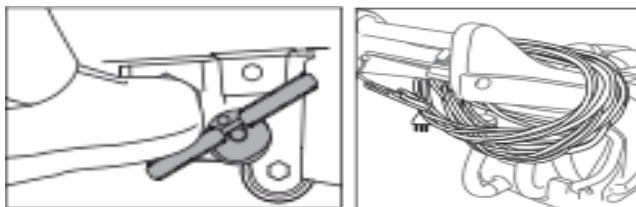


рис.8

Слейте грязную воду из бака для сбора грязной воды и промойте его проточной водой.



ВАЖНО!!! Необходимо опорожнять и очищать бак отработанного раствора после каждого использования машины. При застое воды уже через несколько часов появляется неприятный запах.


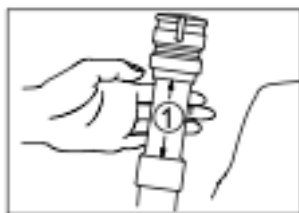


рис.9

Снимите и промойте моющую щётку.

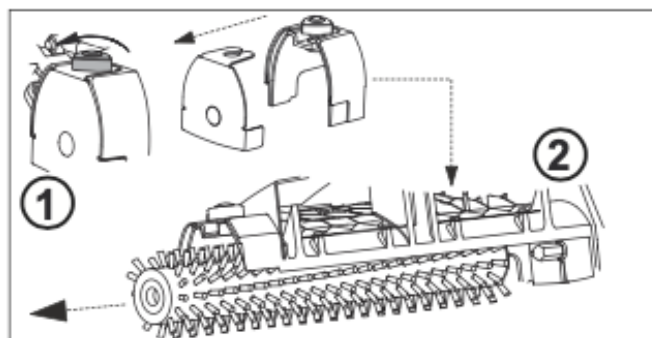

- Очистка щетки производится под проточной водой.

рис.10



ЗАПРЕЩЕНО!!!: При очистке машины не используйте распылители или машины для мойки под высоким давлением. Во избежание выхода из строя электронных и электрических компонентов машины.

ПЕРЕНОСКА/ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ

Транспортировка по лестнице в обычном случае выполняется вдвоем.



Внимание!!! Любой подъем машины связан с риском! Неправильные действия при этом могут привести к повреждениям машины и травмам персонала. Перед тем, как транспортировать оборудование опорожните его!

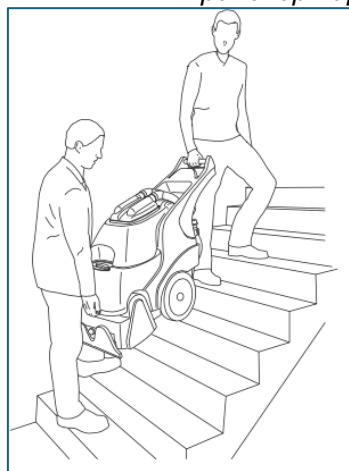


рис.10



ВАЖНО!!! При проезде неровностей, таких как дверные проёмы, пороги всегда приподнимайте машину, есть риск повреждения фильтра чистой воды!

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Решение
Экстрактор не включается	Нет питания	Подключите вилку сетевого провода в розетку.
	Не нажата кнопка включения машины.	Нажмите кнопку.
	Повреждение или обрыв сетевого провода.	Замените сетевой провод.
Роликовая щетка не работает	Ручка привода не поднята или сломан выключатель	Поднимите ручку или замените выключатель
	Мотор щетки неисправен	Обратитесь в сервис
	Роликовая щетка не поставлена	Установите щетку на место
Плохо собирает воду	Водосборная балка засорена	Удалите грязь
	Крышка бака грязной воды не закрыта или повреждено уплотнение	Закройте крышку или замените уплотнитель
	Вакуумный шланг поврежден	Замените вакуумный шланг
Нет подачи воды	Выключатель подачи воды выключен или поврежден	Включите или замените его
	Засорён водяной фильтр	Промойте фильтр
	Помпа подачи воды не работает	Обратитесь в сервисную службу